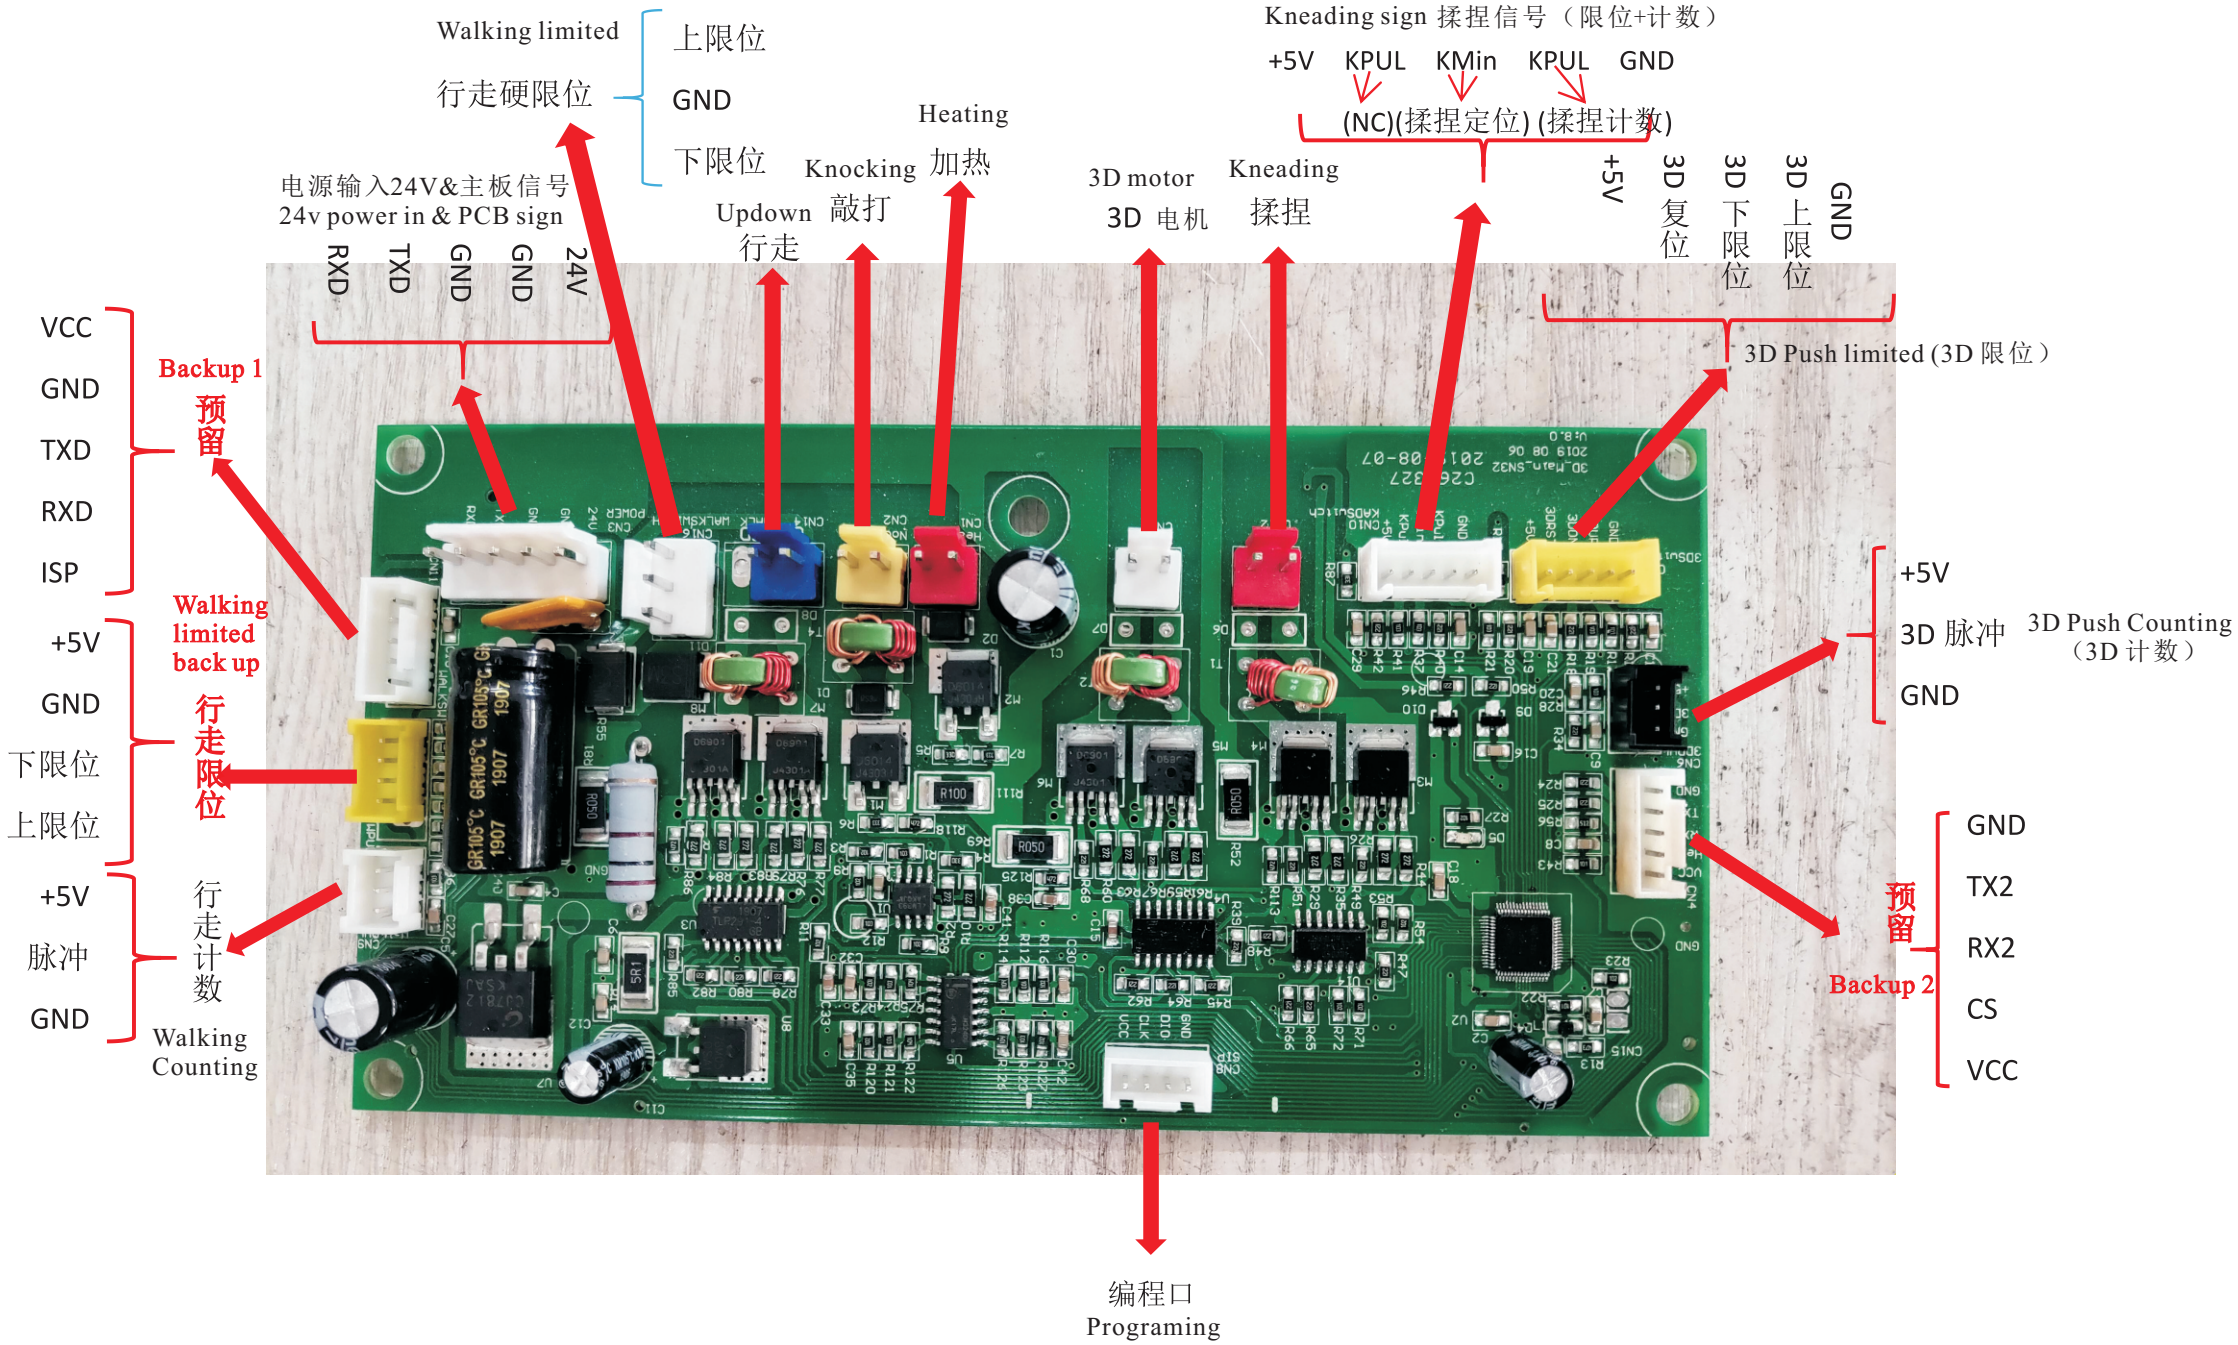

*行走硬限位只在行走接口为“GJ”接口时能够使用，“ZD”接口无法使用。但二者均可使用霍尔限位